

本マニュアルで以下の作業を行い、
チャンネルを変更しよう。

アプリをダウンロードしよう

チャンネル変更のファイルをダウンロードします。



データをインストールしよう

ファイルからデータをインストールします。




チャンネルを変更しよう

画面に従ってOntennaのチャンネル変更を行います。

データをインストールしよう(Windows版)

ダウンロードファイル「**AntennaCHChange_Windows.zip**」を**デスクトップ**に**展開**してください。

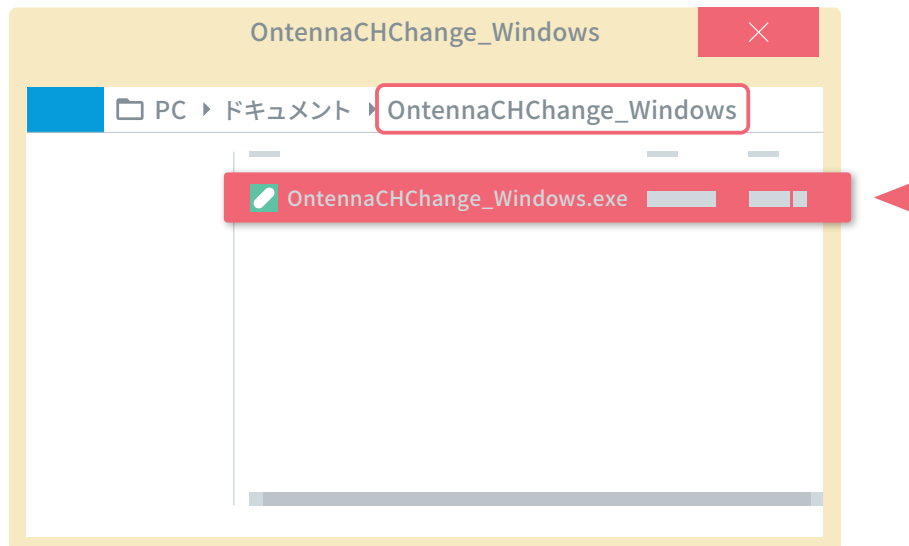


4. **変更したいチャンネル**を入力し、**変更**をクリックしてください。

Antennaを選択した場合



コントローラーを選択した場合

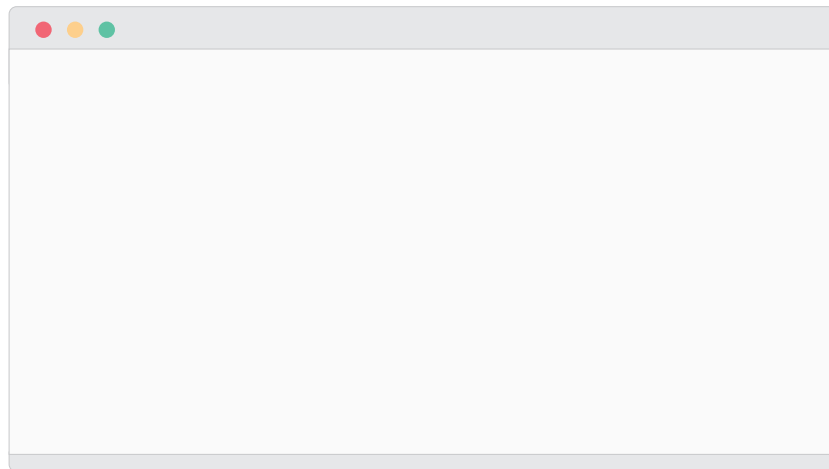


- ① **現在のチャンネル**を確認できます。
- ② **変更したいチャンネル(1～7)**を入力し、**変更**をクリックしてください。Antennaまたはコントローラーのチャンネルが変更されると、①に変更後のチャンネルが反映されます。また、本アプリを終了せずに、連続してチャンネルを変更することもできます。
- ③ 「**次へ**」をクリックすると次の画面に進みます。



Antennaもしくはコントローラーのチャンネルを変更した場合、同じチャンネルになっていなければ通信が出来なくなります。

5. Antennaを**取り外し**、**再起動**してください。

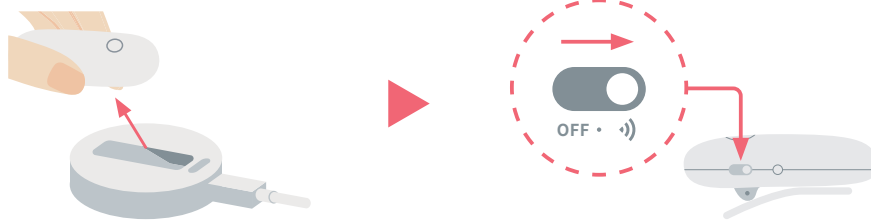

通信確認

Antennaとコントローラーのチャンネルを変更した後、通信確認することによってAntennaとコントローラーが同じチャンネルであり、正しくチャンネル変更できたことが確認できます。

以下は、Antennaとコントローラーの通信確認方法です。

1. Antenna、コントローラーを**再起動**してください。
2. Antennaを**スマートモード**、コントローラーを**AUX**または**MICモード**にしてください。
3. コントローラーの**プッシュボタン**を押してください。

コントローラーのプッシュボタンに反応してAntennaが振動した場合、正しくチャンネル変更できたことになります。

注意事項

画面に従いAntenna、コントローラーをPCに接続した後は、チャンネル確認画面が表示されるまで充電スタンドから取り外さないでください。取り外した場合、エラーが表示され、チャンネル変更アプリが終了します。

こんなときは

▲Antenna チャンネル変更アプリの警告メッセージ

Antenna チャンネル変更アプリを使用中に表示される警告メッセージに対する原因と対処方法です。

警告メッセージ	原因	対処内容
Antennaが外れています。もう一度実行してください。	<ul style="list-style-type: none">・パソコンから接続されたAntennaが<u>見つからなかったため。</u>・Antennaが<u>複数接続</u>され、通信するAntennaが不明なため。・通信中、Antennaが<u>充電スタンドから外れて通信が断絶されたため。</u>	アプリが終了するので、手順を最初からやり直してください。

お問い合わせ

その他、質問等ございましたら、下記お問い合わせまでご連絡ください。

Antennaサポート

support@antenna.jp

システム要件

対象製品

製品名	型格
Antenna	MSB1150-HS2
コントローラー	MSB1150-CS2

チャンネル変更アプリ仕様

製品名	型格
チャンネル変更アプリ	Windows 版 : AntennaCHChange.exe Mac 版 : AntennaCHChange.app
対象 OS	Windows8.1、Windows10 macOS 10.15 Catalina
実行環境	Windows 版 : .NET Framework v4.6.1 以上 Mac 版 : 特になし

商標

- Windows8.1、Windows10、Windowsは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Macは、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標または登録商標です。
- その他の社名、製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。なお、本文中では (TM)、(R) マークは明記していません。
- ソフトウェアをお使いになる前に、必ずお買い上げのコンピューターに添付のソフトウェア使用許諾契約書をご覧ください。